


Anwendungstechnik

Erstellen von Wandhochzügen über Sockelbereiche mittels Hohlkehlprofil und Abschlussprofil C11

September 2019

Geignet für Bereiche, in denen vorhandene Sockel mit Vinyl- Bodenbelag verkleidet werden sollen. Den Altro-Bodenbelag über ein halbrundes Hohlkehlprofil CF38R / CF20R, welches im Boden-Sockel-Übergang befestigt worden ist, verlegen. Den Belag bis zur Oberkante des Sockels ziehen und mit dem Abschlussprofil C11 abschließen. Zur Befestigung des Hohlkehlprofils, des Altro-Fußbodenbelags im Kehlungsbereich und

des Abschlussprofils eignet sich ein handelsüblicher für Kunststoff beläge geeigneter Kontaktklebstoff (Herstellerangaben sind zu beachten). Alle Innen- und Außenecken sowie Verbindungen des Bodenbelages innerhalb der Kehlung müssen verschweißt werden. Die Verbindung zwischen dem Abschlussprofil C11 und der Wandoberfläche sollte mit AltroMastic 100 ausgefugt werden.

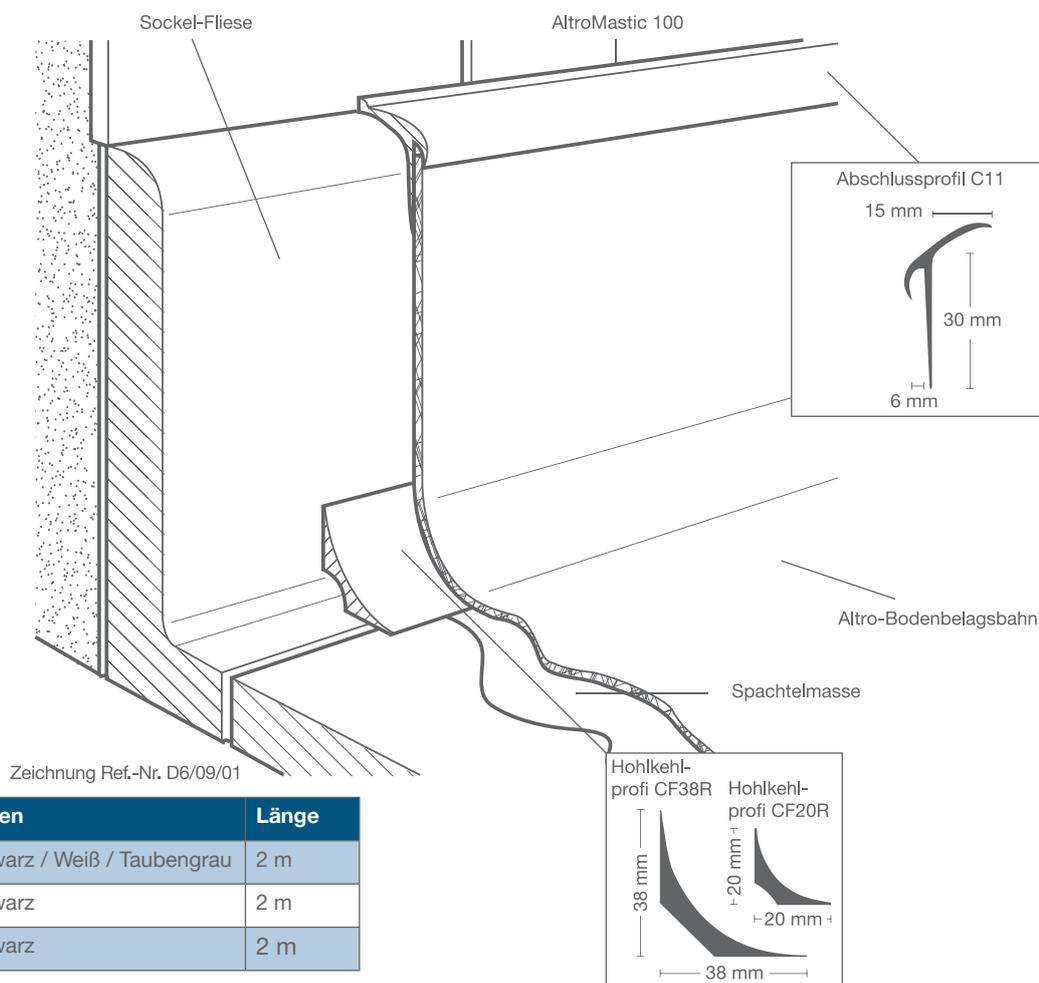

Artikelnummer	Farben	Länge
C11	Schwarz / Weiß / Taubengrau	2 m
CF20R	Schwarz	2 m
CF38R	Schwarz	2 m

Weitere Informationen und technische Hinweise erhalten Sie unter:
 Tel: +49-340-6500431 Fax: +49-340-6500227 E-mail: awt@altro.de
 Oder entdecken Sie uns auf www.altro.de